

Drogger

モバイル GNSS レシーバパッケージ

RWM RWM.DC

取扱説明書

この度は Drogger 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書をよくお読みになり正しくご使用ください。本書中の注意を守り、正しく安全にご使用ください。本書は紛失しないよう大切に保管してください。本書は、パッケージケースについて説明します。構成されるレシーバ、アンテナはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

本書では、正しく安全にご利用いただくための方法及び基本的な使用方法の説明をします。本機の最新情報は以下のページをご覧ください。

https://www.bizstation.jp/ja/drogger/dg-pro1rws_index.html?tab=support
(*通信料はお客様負担となります)



製品概要

本製品（以下：RWM）は DG-PRO1RWS（レシーバ）と大容量バッテリー（以下バッテリー）を内蔵可能な RTK GNSS パッケージです。RWM は電源スイッチ、ハーネスレシーバと構成するパーツを防水とし、本体ボディを密封することで完全な防水仕様となっています。

安全上の注意事項

ご使用前に必ずお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、ご使用は以下の注意事項を守って安全に行ってください。

安全上の注意事項

警告： 人体に影響を及ぼしたり機器や財産に大きな損害を与える可能性があることを示しています。必ず守ってください。

注意： 機能停止を招いたり正しく動作しない可能性があることを示しています。十分注意してください。



警告

- この受信機で得られた情報を人命に関わる判断及び機器等の制御に使用しないでください。
- 本機のコネクタには指や異物を入れないでください。
- 本機を分解したり改造しないでください。ジ締めは強く締め過ぎないように注意してください。ケースのネジ穴が破損する恐れがあります。



注意

- コネクタの取り外しは工具等を使用しないでください。必ず手でコネクタを掴んで行ってください。また、コネクタを取り外す際は、ケーブルを引っ張らないでください。
- 5VUSB ケーブルの USB 側は防水ではありません。ご使用になるモバイルバッテリーと合わせて、必要に応じて防水処置を施してください。
- ネジ締めは強く締め過ぎないように注意してください。ケースのネジ穴が破損する恐れがあります。
- 取り付けの際はレシーバの電源を切った状態で行ってください。

お手入れ

レシーバ本体、アタッチメントのお手入れは、薄めた中性洗剤を含ませたウェスで軽く拭いて汚れを落としてください。

保証規定

製品の当社の責任保証期間は商品購入日から 1 年間です。但し、ケーブルは除きます。正常な使用状態（本取扱説明書に従った使用状態）で故障した場合には、無償修理または代品との交換をさせていただきます。但し、お客様から当社への送料はお客様負担にてお願いいたします。

1. 保証期間内であっても以下の場合は無償修理または交換をお受けすることはできません。

- ご購入店およびお買い上げ年月日を証明するものが無い場合、製造から 1 年以上経過している場合。
- 使用上の誤り、他の機器からの影響による障害、改造による故障および損傷の場合。
- 火災、落雷、異常電圧などによる故障および損傷の場合。
- 消耗または摩耗、使用上の傷などによる故障および損傷の場合。
- お客様のご要望による出張費用が発生する場合。

2. 保証は日本国内においてのみ有効です。

パッケージ内容




電池


両面テープ

006P 型リチウム電池を入れる

1. 電池 BOX カバーを取り外し、電池が入りやすいように図のように電源スナップを退避させます。

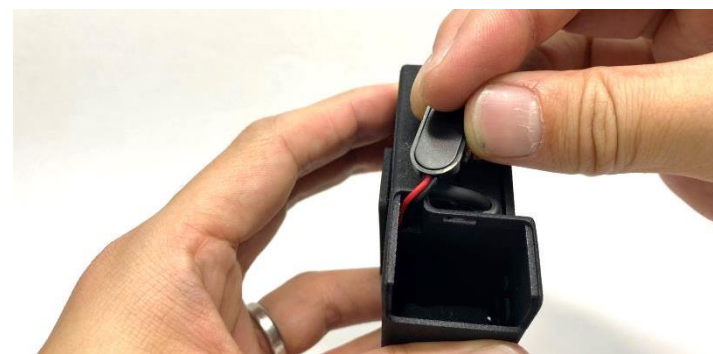

2. 電池のプラス側が右側になるように入れます。

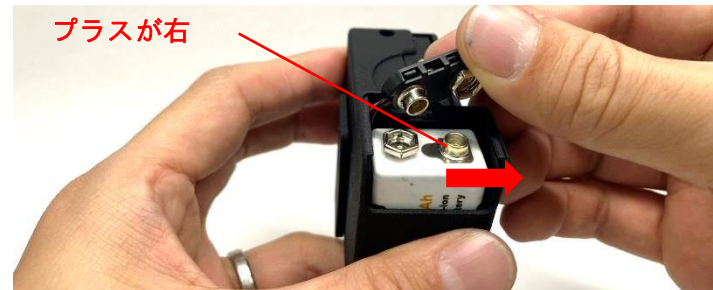

3. 電源スナップの向きを合わせ、指で押しながら装着します。



006P 型リチウム電池を取り出す

1. 電池を指で抑えながら、電源スナップを取り外します。



電源スイッチ

電源スイッチで、5VUSB 電源・006P 型リチウム電池への切り替えができます。

1. 5VUSB 電源を使う場合は左にスイッチを倒します。



2. 電池を使う場合は右に倒します。



アタッチメント

本製品には 4 つのアタッチメントが用意されています。下記の用途に応じて使います。

1. 平面に設置するためのアタッチメント



2. ヘルメット用アタッチメント



3. カメラ三脚用等の雲台アタッチメント



4. 伸縮ポール用アタッチメント (やや丸みがある)



アタッチメントを貼り付ける

ご用意するもの
・ドライヤー

1. 付属の両面テープをアタッチメントの貼り付け面に合わせてカットします。貼り付けたい個所をよく脱脂し、両面テープを温めます。温めることでよく貼り付くようになります。



2. アタッチメントを指で押しながらゆっくり圧迫し貼り付けます。




本体にアタッチメントを取付け

ご用意するもの
・プラスドライバー (2番)

本体にアタッチメントを取付ける

1. 図のように本体を包み込むように持ち、親指でゆっくり押しながらアタッチメントを取付けます。

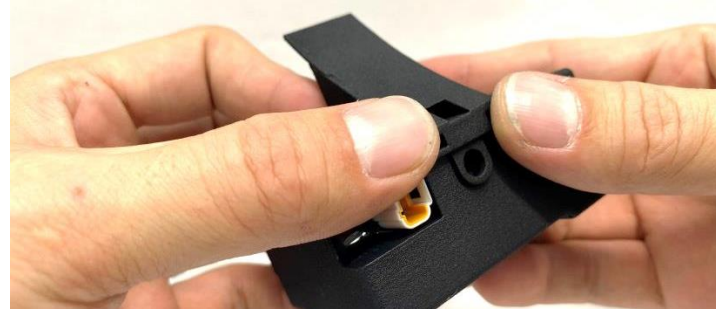

2. ドライバーでゆっくりねじ締めします。



本体からアタッチメントを取外す

1. ドライバーでねじを外します。



2. 図のように本体を包み込むように持ち、親指でゆっくり押しながらアタッチメントを取外します。




アンテナを取り付ける(RWM.DC)

ご用意するもの
・HX-CU7603A (SMA-EXT 付)
・スパナ 8mm

1. 図のように本体を持ちます。指の腹を使ってメスコネクタを締めます。



2. 手応えが出た所からスパナを使い45度締めます。破損しないように適度な強さで締めてください。

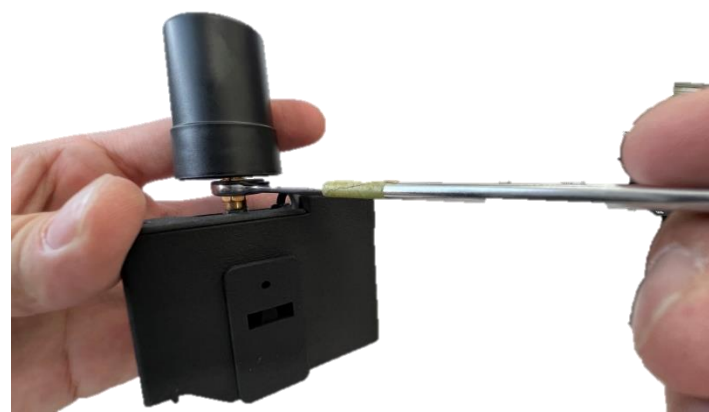

免責事項

製品の使用、故障に伴う損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。当社が法律上お客様の責任を負うべき場合といえども、当社の責任は法律上許される範囲内で、お客様の製品購入代金の相当額をもって上限と致します。

製造販売元



ビズステーション株式会社

〒390-0831 長野県松本市井川城 3-1-5
TEL 0263-87-4699
e-mail snap-on@bizstation.jp

