

RWX-CASE インナーウレタンについて

ウレタンカットアレンジは、「耐衝撃性重視」と「収納し易さ重視」の2種類をご用意しています。標準（当社出荷時）は耐衝撃性重視です。標準から収納し易さ重視への変更は、ウレタンを追加でカットしていただく事で可能です。

耐衝撃性重視の収納方法（標準）



上段のウレタンを取り出してアンテナをセットします。取り出したウレタンをアンテナの上に置き、ケースに収まるよう隅々までしっかり押さえます。

次に、スマートフォン、バッテリーをセットします。



収納し易さを重視するには

ウレタンは簡単にカットできます。上段のウレタンを下図のようにカットすると、上段を取り出さなくてもアンテナを収納できるようになります。但し、耐衝撃性は低下します。

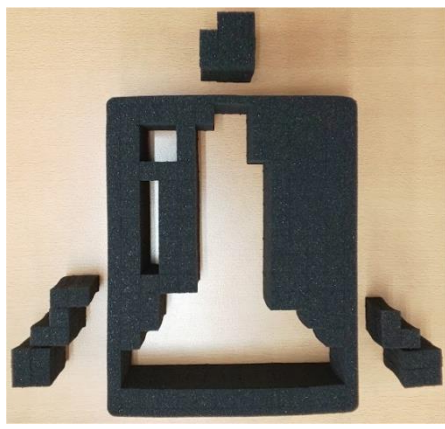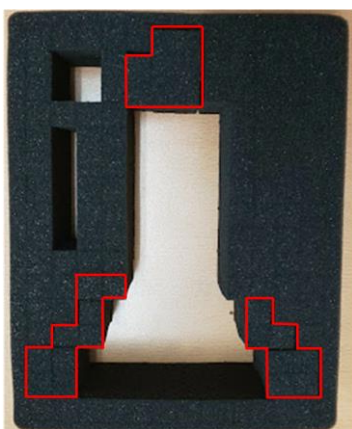

※このカット方法について詳細は、裏面をご参照ください。

★交換用ウレタンのみの販売も行っております。Drroger 購入ページ[作業/パーツ]にある品番：TAK-9K（名称：RWX-CASE 用インナー スポンジ）をご注文ください。

